



Mode d'emploi de la télécommande sans fil RF (FUT20)

User guide for RF Wireless Touching LED remote controller (FUT20)

Fonction des touches/Functions keys(voir image) / Functions keys (see picture)

* Insérez les piles (non-incluses) dans le compartiment derrière la télécommande / Insert batteries (not included) behind the remote

Touche 1 / Key 1: On/Off

Touche 2 / Key 2: Mode de changement de lumière / light changing mode (15 Modes)

MODES:

Mode 1- changement de couleur automatique / **Auto color changing**

Mode 2- Trois couleurs changeant successivement d'une à l'autre/ **Three colors jump to change**

Mode 3- Sept couleurs changeant successivement d'une à l'autre / **Seven colors jump to change**

Mode 4- Trois couleurs changeant graduellement d'une à l'autre / **Three colors jump to gradual change**

Mode 5- Sept couleurs changeant graduellement d'une à l'autre / **Seven colors jump to gradual change**

Mode 6- Couleur rouge clignote / **Red color jump to change**

Mode 7- Couleur bleue clignote / **Blue color jump to change**

Mode 8- Couleur pourpre clignote / **Purple color jump to change**

Mode 9- Couleur verte clignote / **Green color jump to change**

Mode 10- Couleur jaune clignote / **Yellow color jump to change**

Mode 11- Couleur Cyan clignote / **Cyan color jump to change**

Mode 12- Couleur Blanche (RGB) clignote / **White (RGB) color jump to change**

Mode 13- Couleur rouge /bleue scintillent en alternance / **red/blue light twinkles alternately**

Mode 14- Couleur verte/bleue scintillent en alternance / **green/blue light twinkles alternately**

Mode 15- Couleur rouge/verte scintillent en alternance / **red/green light twinkles alternately**


* Modes 1-6-7-8-9-10-11-12 : 8 grades d'ajustement de luminosité en appuyant sur les touches 4 ou 5 / **8 grades of brightness to ajust by pressing key 4 or 5**

* modes 2-3-4-5-13-14-15 : 8 grades d'ajustement de vitesse en appuyant sur les touches 4 ou 5 / **8 grades of speed to ajust by pressing Key 4 or 5**

Touche 3 / key 3 : Mode de commutation de lumière de couleur à lumière blanche (RGB) / **Color light/White light (RGB) switching mode**

Touche 4 / Key 4 : Monte la luminosité ou vitesse / **Turn up brightness or speed**

Touche 5 /Key 5: Descend la luminosité ou vitesse / **Turn down brightness or speed**

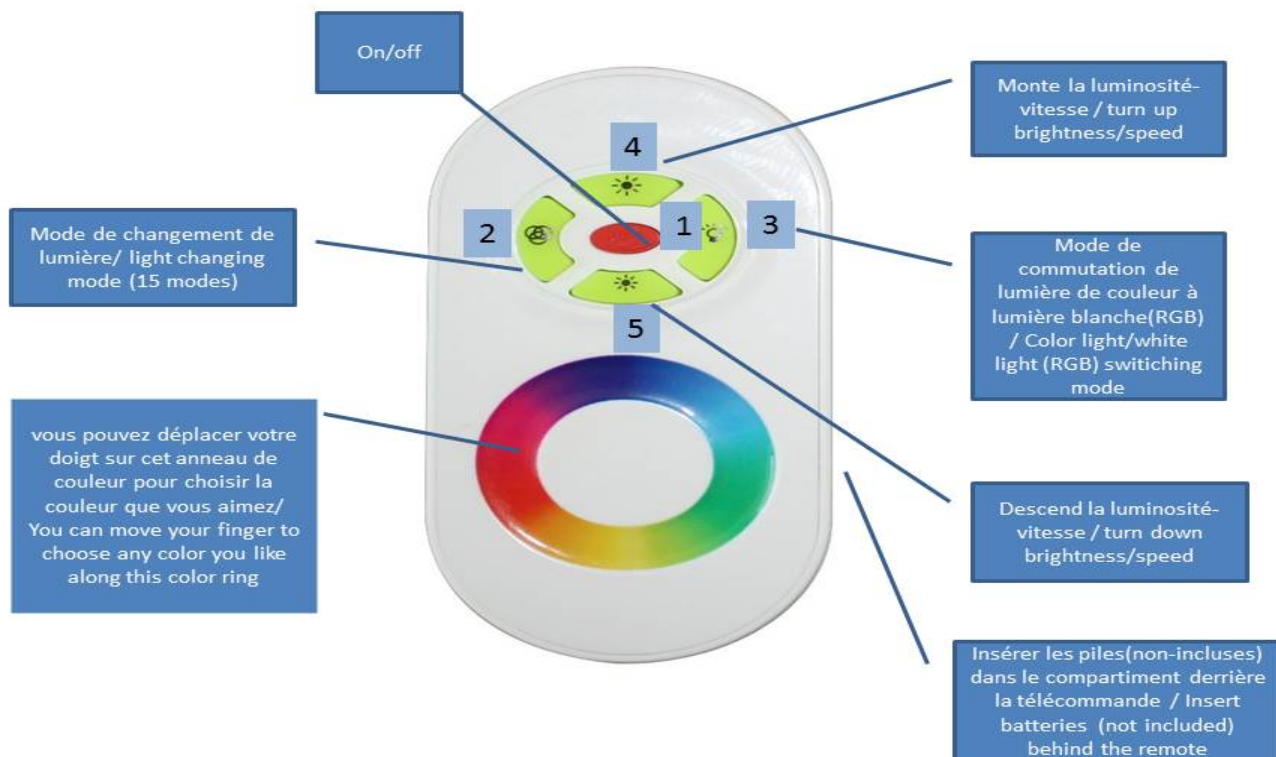

Comment utiliser la télécommande / How to use :

1. Appuyez sur la touche 1 pour ouvrir ou fermer les lumières / **Press Key 1 to turn on/off in any state**
2. Appuyez sur la touche 2 pour activer le mode de changement, continuez à appuyer pour les différents programmes / **Press Key 2 to activate light changing mode, keep pressing for different programs.** Il y a 15 programmes au total / **There are 15 programs in total.**
3. Appuyez sur la touche 3 **une fois** pour activer la couleur blanche (RGB), vous pouvez changer la luminosité en appuyant sur les touches 4 ou 5. Appuyez sur la touche 3 **deux fois** pour activer l'anneau de couleur, changez la luminosité en appuyant sur les touches 4 ou 5 ou changez la couleur des lumières en touchant l'anneau de couleur / **Press key 3 once to activate white light (RGB) mode, you can change brightness by pressing key 4 or 5. Press key 3 twice to activate color ring, changing brightness by pressing key 4 or 5 or changing light color by touching the color ring.**
4. Le dernier réglage reste en mémoire quand vous fermez et ouvrez de nouveau les lumières / **The previous settings will be resumed while power on again.**
5. Pour synchroniser la télécommande au receveur appuyez sur la touche 4 **une fois pendant 3 secondes**, les lumières clignoteront 3 fois pour indiquer que la synchronisation est réussie / **To match the remote control to the receiver press key 4 once when first switched on within 3 seconds. The light blink 3 times to indicate that the remote control matched.**